




Veldhovering 32  
5041 BC Tilburg

Tel. 013-5800580  
Fax. 013-5800339

## Cli 41/51 Pg 40/50 reset programma:

Volg de volgende punten om bovengenoemde cartridges weer te kunnen gebruiken:

- 1.) Isoleer de onderste contactrij met een stuk plakband.
- 2.) Zet de cartridge weer in de printer, sluit de deksel en wacht ca. 1 minuut.
- 3.) Haal de cartridge weer uit de printer.
- 4.) Verwijder de plakband van de contacten.
- 5.) Isoleer nu de bovenste rij met een stuk plakband.
- 6.) Zet de cartridge weer in de printer en wacht ca. 1 minuut.
- 7.) Haal de cartridge weer uit de printer en verwijder de plakband.
- 8.) Zet de cartridge weer in de printer.
- 9.) Start nu de cartridgekalibratie.

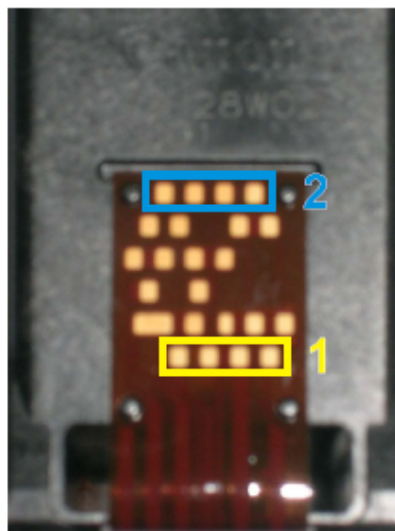

De foutmelding "cartridge leeg" blijft bestaan (geel lampje op de printer is aan), de printer werkt weer gewoon.